ブランクシート RD413-10EK　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として区分してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⃠ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠注意			
⃠	本製品をラックに取付けた状態で手をついたり、もたれたりしないでください。破損・けがの原因になります。	⃠	分割作業以外に製品を折曲げたり、丸めたりしないでください。破損・変形の原因になります。
⃠	次のような場所では使用しないでください。 ・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・振動、衝撃のある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・水滴のかかる場所	⃠	穴加工などの二次加工はしないでください。破損・変形の原因になります。
⃠	本製品をラックに取付けた状態では輸送しないでください。破損の原因になります。	❗	取付けの際は、取付部とケージナット用マウントアングルの角穴の位置が正しいか確認してください。間違えた状態で無理に取付けると、落下・破損の原因になります。

■仕様

品名記号	外形寸法 mm			材質	色彩	呼称	セット内容	適用機種
	W	H	D					
RD413-10EK	482.5	444	8	PVC	ブラック	10U	5 枚入	AHS、AHST、FS-ME、FS-2ME FSS、FSST、FSG、FSH、 FLS、FLM、DARC-2ME

U=44.45mm

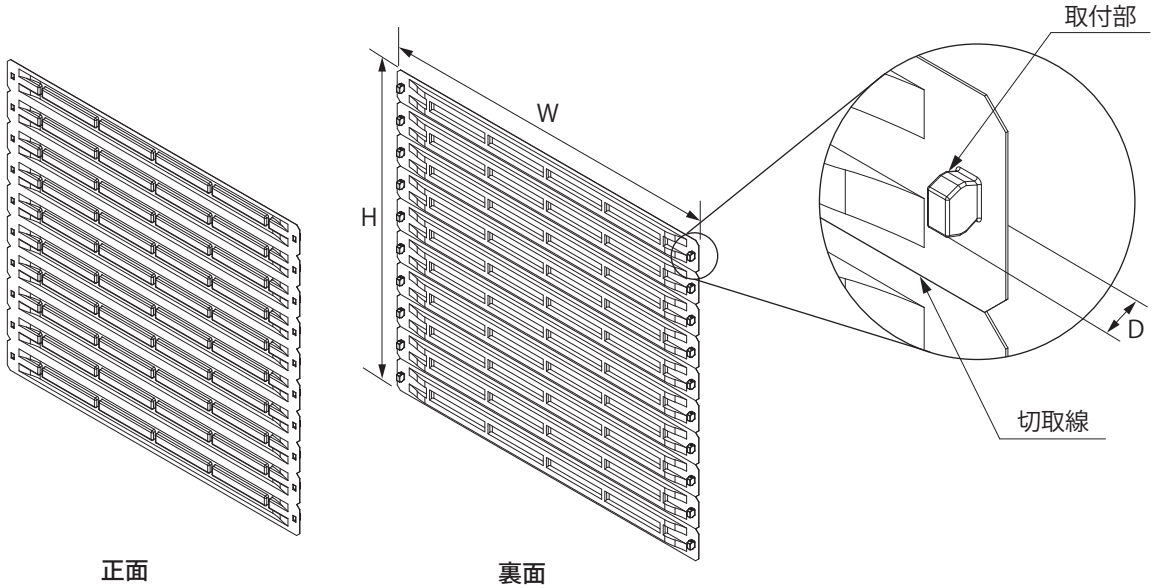

正面　　裏面

■取付方法

取付位置（1U）のスペース内にある角穴 3 ヵ所の中央部に製品裏面の取付部を合わせ、「パチン」と音がするまで押込んでください。

ご注意　取付けの際は、取付部に変形・破損のないことを確認してください。

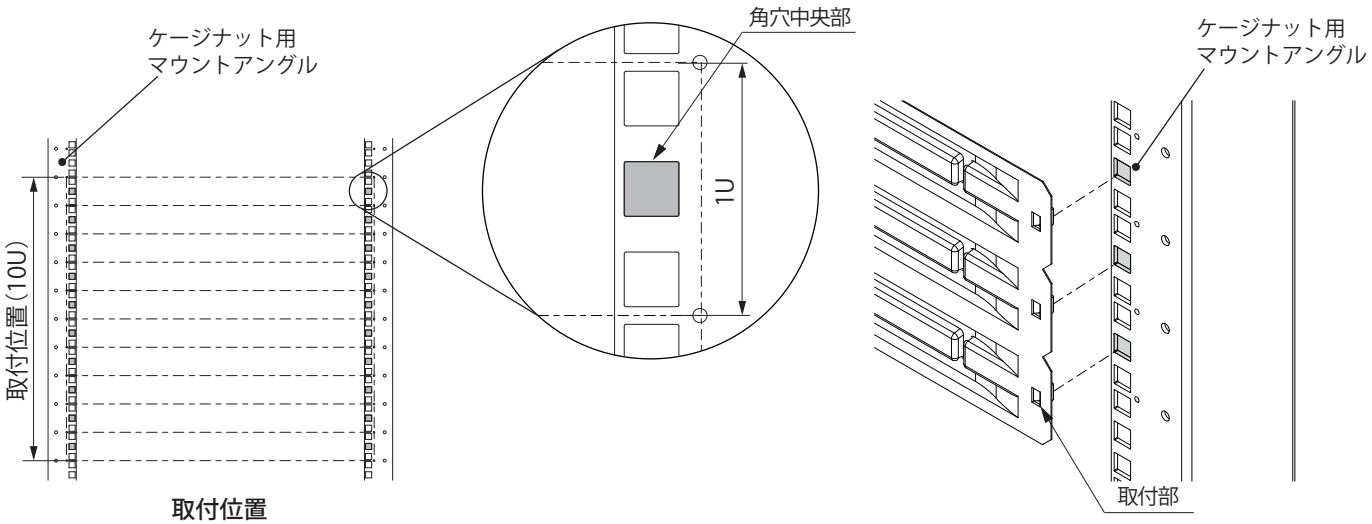

取付位置

■取外方法

ブランクシートの下図の矢印箇所を軽く押し、ケージナット用マウントアングルとブランクシート間のすき間（斜線部）に指を入れて取外してください。

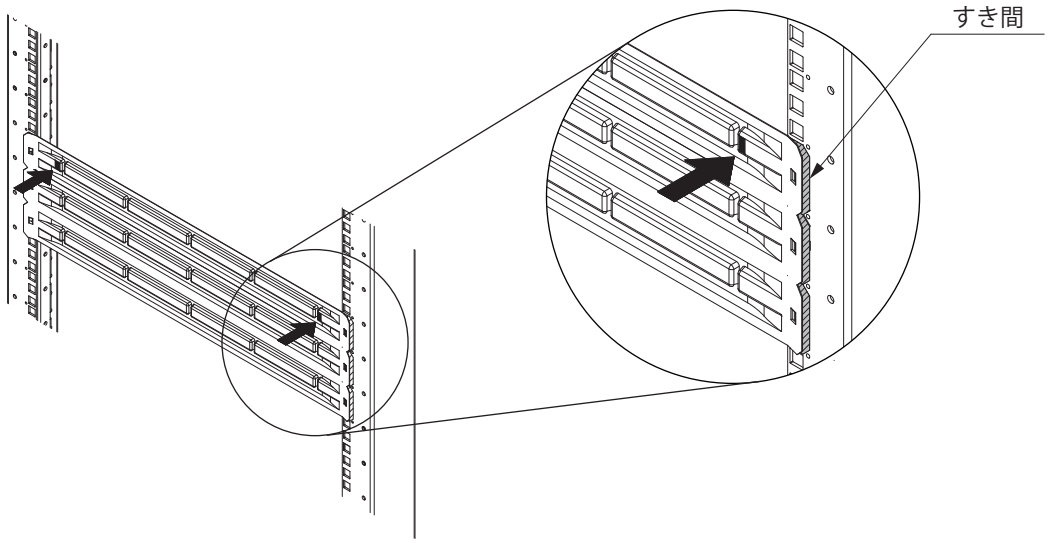

■分割方法

分割したい箇所を切取線に沿って正面側に 180°折り曲げ、さらに裏面側に折返してください。

ご注意

・ラックに取付いている場合は、取外してから作業をしてください。

・分割後は、切取部に突起ができる場合があります。取扱いにご注意ください。

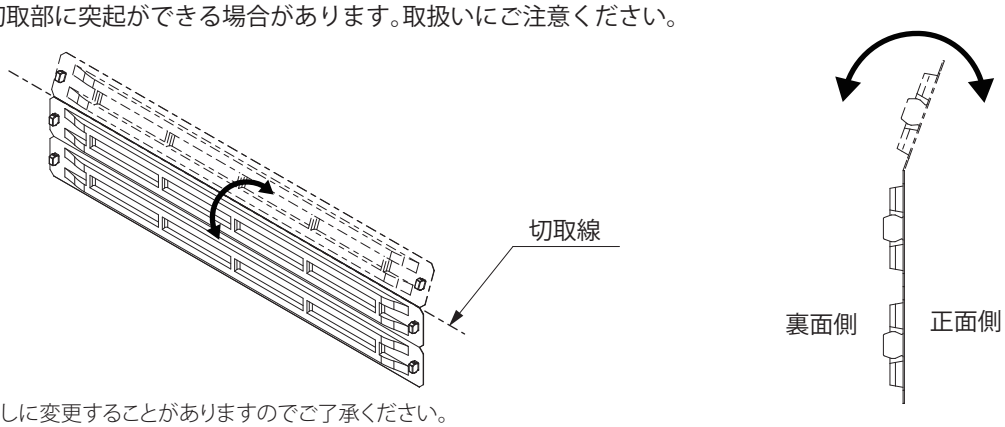

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2014 年 4 月現在のものです。

NITTO 日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp